


AQUALogic Start


Настройка аналоговых входов

По умолчанию все аналоговые входы прибора сконфигурированы для работы с сигналами 4-20 мА. Для считывания показаний с термодатчика, подключаемого ко второму аналоговому входу (AI2), требуется перенастроить его (аналоговый вход) в режим измерения сопротивления. Для этого измените положение перемычек, задающих режим работы входа AI2.

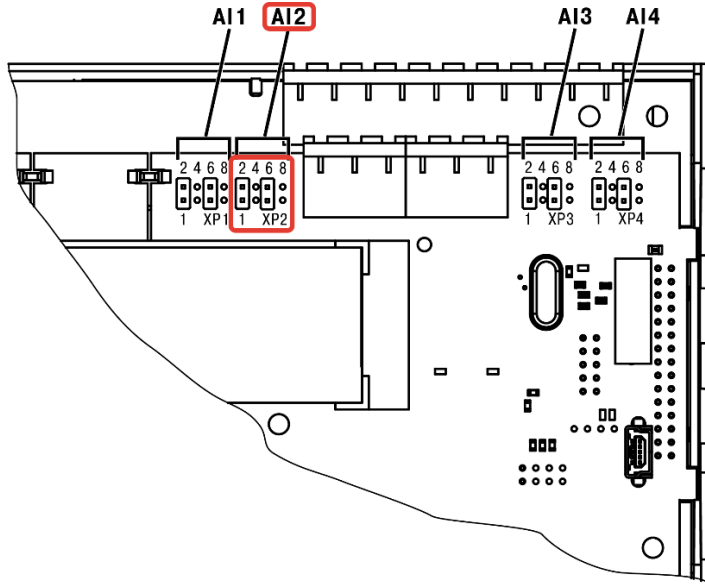

Тонким инструментом (например пинцетом) выставите нужную конфигурацию перемычек.

Начальное положение перемычек
входа AI2 (заводская настройка 4-20 мА)

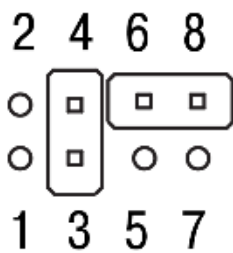

Требуемое положение перемычек
входа AI2 (настройка 0-4000 Ом)

