


AQUALogic Start

Установка расширений ПРМ

Для использования расширений «Комфорт» и «Насосы» прибор ПР200 необходимо дооснастить модулями расширения ПРМ-24.1. Подключение модулей к прибору и подключение устройств к модулям выполнять только при отключенном питании всех устройств.

Подключение модулей к внутренней шине происходит последовательно.

Модуль подключается к прибору с помощью шлейфа длиной 4,5 см из комплекта поставки модуля. После подключения шлейф следует поместить в специальное углубление под крышкой модуля (стрелка 1), тем самым позволяя придвинуть модуль вплотную к головному устройству (стрелка 2).

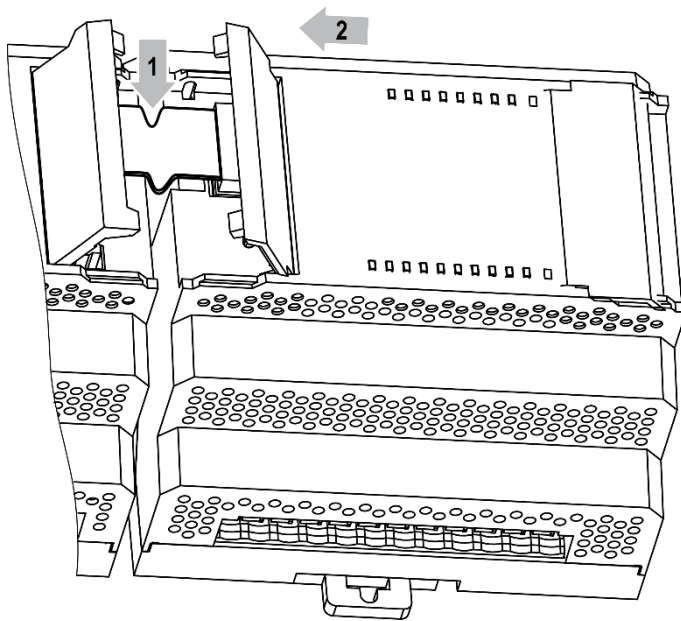

Ближайший модуль к головному устройству всегда будет располагаться в слоте 1.

Подключение модуля в слот 2 без модуля в слоте 1 невозможно. В меню управляющей программы можно настроить слот для работы расширений. Более подробно читайте в техническом описании управляющей программы и в описании расширений Комфорт и Насосы.