


AQUALogic Start

Разборка/сборка прибора

Отключите питание. Отсоедините все ответные части разъёмов, если они были подключены. Снимите верхнюю крышку.

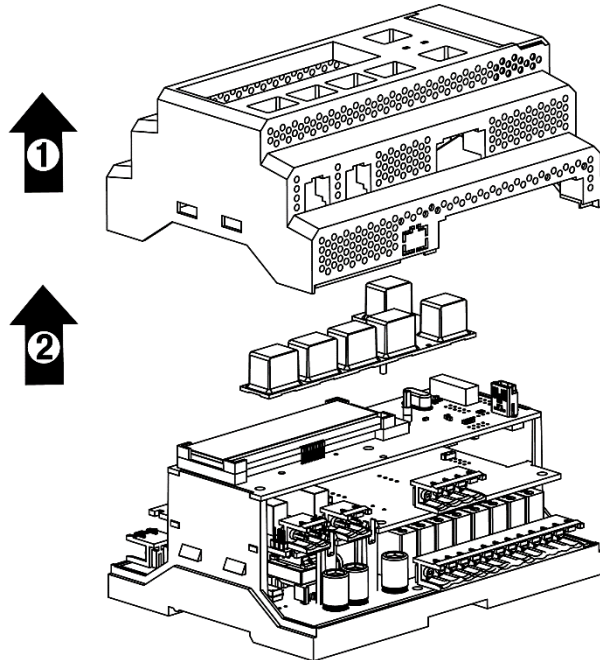

Освободите защелки с двух торцевых сторон прибора тонкой отверткой. Поднимите верхнюю крышку и уберите клавиатуру. Разъёмы аналоговых входов и сетевых интерфейсов могут частично заблокировать верхнюю крышку. Освободите эти разъемы от зацепления, и крышка легко снимется. Уберите клавиатуру. Для обратной сборки установите клавиатуру на нижнюю часть ПР200 используя центрирующие отверстия в плате и оденьте крышку обратно до зацепления обеих защелок.